





安裝方式


※以下安裝方式只可擇一安裝

1. 一般外線(類比分機)連接方式：LINE接外線，PHONE接電話機，DAR1000上SOURCE開關調至PHONE，DAR1000主畫面顯示圖案。設定請參考(B)錄音參數設定

2. 數位話機(聽筒錄音)連接方式：DAR1000上SOURCE開關調至PHONE，DAR1000主畫面顯示圖案，且要將錄音條件改為語音觸發。設定請參考(B)錄音參數設定。

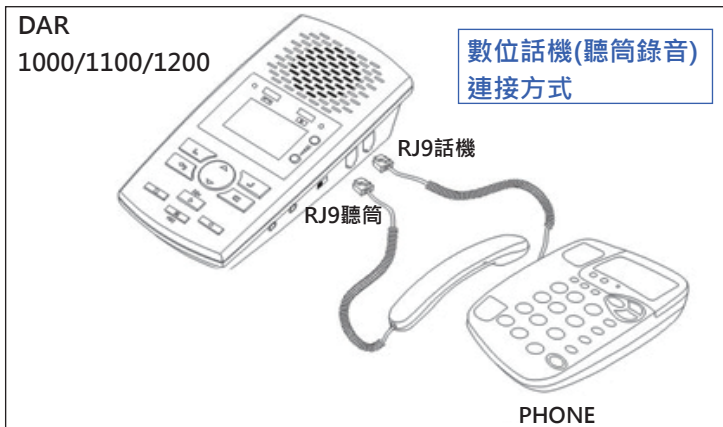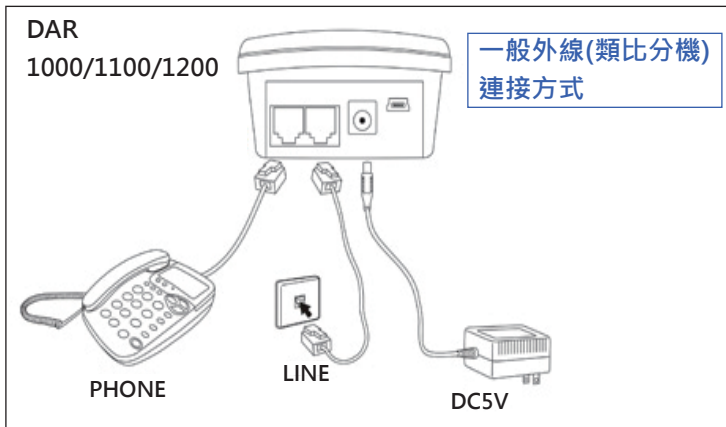


產品外觀介紹

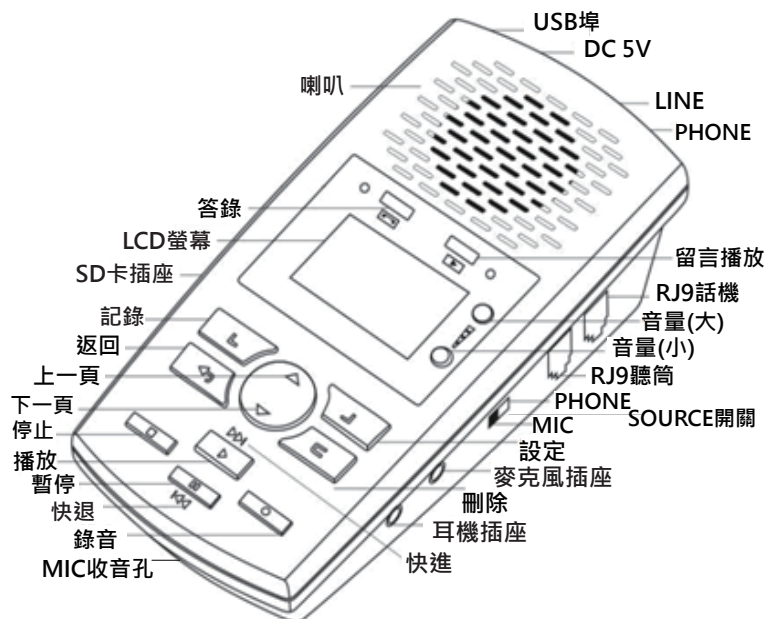



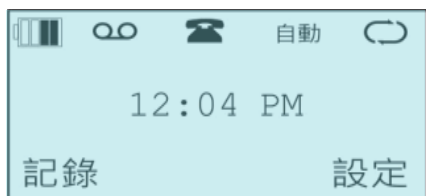


- USB埠：連接電腦USB埠
- DC 5V：連接變壓器
- LINE：連接外線或類比線路
- PHONE：連接話機或交換機外線埠
- RJ9聽筒：連接話機聽筒
- RJ9話機：連接話機
- 答錄：開啟/關閉答錄留言功能
- 留言播放：答錄留言播放、查詢
- 記錄：進入記錄目錄
- 設定：進入設定目錄
- 返回：返回上一層
- 刪除：刪除記錄
- 上一頁：選單上移
- 下一頁：選單下移
- 停止：錄音停止鍵
- 錄音：錄音開始鍵
- 播放：播放錄音鍵，長按快速播放
- 暫停：暫停播放、長按快速倒退播放
- 音量(大)/音量(小)：調整播放音量大小
- SOURCE開關：錄音模式切換MIC/PHON

主畫面介紹



(A)待機模式

- ：電池剩餘容量
- ：電話聽筒錄音模式
- ：錄音顯示(錄音時閃爍)
- ：麥克風錄音模式

- 自動：自動錄音模式
- 手動：手動錄音模式
- 觸發：語音觸發模式
- ：循環錄音模式
- 時間：顯示系統當前時間
- 10H：剩餘容量可錄時間

(B)通話模式

- 通話類型：來電、去電。
- 通話長度：通話長度時間顯示。
- 來去電號碼：來去電號碼顯示。

設定

(A)答錄機

1. 播放應答信息(主人外出留言)：播放進入答錄時語音提示訊息。
2. 錄製應答信息：錄製進入答錄時語音提示訊息。
3. 遙控密碼設定：遠端進入答錄聽取留言之密碼設定，預設密碼111。
4. 應答鈴聲數：當來電響鈴幾聲後進入答錄，設定範圍2~7聲響鈴。
※智能模式-當無新留言響鈴4聲進入答錄，當有新留言時響鈴2聲進入答錄
5. 遙控應答鈴聲次數：當來電響鈴次數等於此設定自動開啟答錄功能，設定 範圍5~99聲響鈴。
6. 留言時監聽設定：留言時是否同步監聽留言內容，預設同步監聽留言。
7. 留言最長時間：留言最長時間設定，設定範圍 2分鐘,5 分鐘或留言不錄音。

錄製方式: 先將SOURCE開關切至MIC後再按“是”然後對主機
的MIC收音孔錄製應答語，錄製完成再按“停止”，最長2分鐘
，最後再將SOURCE開關切回PHONE

(DAR-1100無答錄功能)



(B).錄音參數設定

錄音參數

- 麥克風錄音模式
- 電話自動 / 手動錄音
- 手動錄音模式
- 語音觸發錄音強度
- 語音觸發結束時間
- 單通最長錄音時間
- 單通最短錄音時間
- 循環錄音
- 存儲容量提醒
- 來電播放提示音
- 提機電壓設定
- 撥出電話等待時間

確定 返回

1. 麥克風錄音模式：

透過DAR1000內建或外接麥克風錄音。

DAR1000上開關需撥至MIC。

(1) **手動錄音**：按下錄音鍵開始錄音，按下停止鍵結束錄音。

(2) **語音觸發自動錄音**：當聲音高於語音觸發音量等級後，自動開始錄音低於語音觸發音量等級則停止錄音。

2. 電話自動/手動錄音：設定迴路錄音啟動條件。

(1) **手動錄音**：按下錄音鍵開始錄音，按下停止鍵結束錄音。

聲音低於語音觸發音量等級則停止錄音。

(2) **自動錄音**：電壓低於電壓設定則自動錄音。電壓高於電壓設定則停止錄音。

(3) **語音觸發**：當聲音高於語音觸發音量等級後，自動開始錄音。聲音低於語音觸發音量等級則停止錄音。

3. 手動錄音模式：(1)聽筒 (2)外線

(C).系統設定

系統

- 時間
- 日期
- 時間格式
- 日期格式
- 跟來電顯示時間同步
- 語言
- LCD亮度
- SD卡保留空間
- 格式化SD卡
- 恢復出廠設定
- 版本信息

確定 返回

1. **時間**：系統時間設定

2. **日期**：系統日期設定。

3. **時間格式**：系統時間顯示格式。

4. **日期格式**：系統日期顯示格式。

5. **跟來電顯示時間同步**：系統時間與來電顯示時間同步，限來電顯示格式為FSK。

6. **語言**：系統顯示的語言設定。繁體中文、簡體中文、English、阿拉伯文。

7. **LCD亮度**：調整LCD顯示的亮度越高越亮。設定範圍1~6。

8. **SD卡保留空間**：可設定SD卡保留容量5%~40%，讓系統運作起來更順暢。

9. **格式化SD卡**：將SD卡格式化清除所有錄音檔案。

10. **恢復出廠設定**：將所有設定都恢復到出廠的預設值。

11. **版本信息**：查看軟體版本

(E).操作

操作

- 收音
- 標記
- 解除標記
- 刪除
- 搜尋時間點
- 搜尋電話號碼

確定 返回

1. **收音**：播放選擇的錄音檔案。

2. **標記**：將選擇的錄音檔案標記成重要記錄。

3. **解除標記**：將選擇的重要記錄解除標記。

4. **刪除**：刪除選擇的錄音檔案。

(1) 刪除錄音檔-僅刪除語音檔案保留通聯記錄。

(2) 刪除記錄與錄音檔-將錄音檔案與通聯記錄都刪除。

5. **搜尋時間點**：依日期時間搜尋錄音記錄。

6. **搜尋電話號碼**：可依來/去電電話號碼搜尋錄音記錄。

(G).分類

1. **全部**：搜尋SD卡內所有錄音記錄。

2. **所有來電**：搜尋所有的來電包含未接來電錄音記錄。

3. **已接來電**：搜尋所有接聽過的錄音記錄。

4. **未接來電**：搜尋所有的未接來電記錄。

5. **去電**：搜尋所有的去電錄音記錄。

6. **記事**：搜尋麥克風錄音記錄。

7. **標記**：搜尋標記過的重要記錄。

8. **語音觸發**：搜尋語音觸發類型的錄音記錄。

9. **答錄**：搜尋答錄留言記錄。

資料分類

- 全部
- 所有來電
- 已接來電
- 未接來電
- 去電
- 記事
- 標記
- 語音觸發
- 答錄

確定 返回

當進入分類後還可利用[操作]，[搜尋時間點]或[搜尋電話號碼]進階來搜尋各分類的錄音記錄。

※ 功能版本升級及更正, 不另行通知, 將以官方網站公佈為準
<http://www.pabx.com.tw>

4. 語音觸發錄音強度：

調整語音觸發音量等級越高需要越大的聲音才能啟動。設定範圍1~10

5. 語音觸發結束時間：

當靜音時間超過此設定則停止錄音。設定範圍 5~99(秒)

6. 單通最長錄音時間：

通話時間高於此設定則分割錄音檔案。設定範圍 10(分鐘)~無限制。

7. 單通最短錄音時間：

通話時間低於此設定則不儲存錄音檔案。設定範圍 5(秒)~無限制。

8. 循環錄音：

(1) **自動刪除最舊資料**：當SD卡容量不足時自動將舊的錄音檔案刪除。持續錄音。

(2) **SD卡錄滿停止錄音**：當SD卡容量不足時則不保存最新錄音檔案。

9. **儲存容量提醒**：當SD卡容量低於此設定，系統設定範圍5~99(時)。主畫面會顯示剩餘可錄時間與閃爍。

10. **來電播放提示音**：當來電時播放一段語音宣告，提示本通話有錄音

11. **提機電壓設定**：當電壓低於此設定，系統判斷為通話中，開始自動錄音。設定範圍 0~30(V)。

12. **撥出電話等待時間**：

撥完電話號碼後多久開始錄音。設定範圍 0~20(秒)。

(D).記錄顯示介紹

1. 錄音類型 I-來電 O-去電 N-麥克風 T-語音觸發 A-答錄

2. 日期、時間 顯示錄音檔案的日期、時間。

3. 錄音長度 顯示錄音檔案的長度。

4. OO 有此符號代表有錄音檔案，空白則無錄音檔案。

5. 來/去電號碼顯示 顯示來電或去電號碼。

6. 有此符號代表重要記錄。

▶ T 04/01 12:48 00m11s
 OO TRIG
 T 04/01 11:48 00m12s
 OO TRIG
 T 04/01 10:48 00m13s
 OO 0932567814
 操作 1/3 分類

(F).播放介面

播放介面上顯示錄音類型、錄音日期時間、錄音長度、來去電號碼、播放進度。可以直接在此介面操作刪除錄音檔案或標記成重要記錄。

錄音通話類型 日期時間 通話長度

T 04/25 00:27 00m15s 重要記錄標記

OO TRIG

播放進度

播放音量

00:23:47 VOL 6

刪除 標記

來去電號碼 播放進度時間

錄音符號 OO 表示此通話有錄音

(H).答錄機功能

1. 答錄機功能開啟關閉：

將DAR1000上 [] 按鈕按下指示燈恆亮代表開啟答錄功能，再按一次 [] 按鈕指示燈熄滅代表關閉答錄功能。

2. **本機聽取留言**：將DAR1000上 [] 按鈕按下指示燈恆亮直接聽取第一筆新留言，如無新留言則從最舊一筆留言開始播放，按下返回鍵即可回到留言記錄查看所有留言記錄。

3. 遠端聽取留言：

透過遠端撥入後聽完主人外出留言後，輸入遠端遙控密碼就可聽取留言預設遠端遙控密碼：111

4. 留言搜尋：

(1) 答錄留言畫面按操作後就可按條件搜尋答錄留言記錄。

(2) 可利用記錄→分類→答錄 搜尋留言記錄。

